



Pre-Colour

Pre-Colour is een beits op waterbasis om onbehandeld hout mee voor te kleuren.


Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 1/2

WOCA Pre-colour kan worden aangebracht op alle nieuwe of opnieuw geschuurde oppervlakken van zacht en hard hout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. WOCA Pre-Colour kleurt het hout en versterkt de houtnerf.

Om het gewenste resultaat te verkrijgen, raden we aan om de pre-colour te testen op een onopvallende plaats voordat het gehele oppervlak wordt bewerkt.

- **Om onbehandeld hout voor te kleuren.**
- **Moet altijd worden nabehandeld met olie.**
- **Voor alle houtsoorten**
- **Geschikt voor kinderspeelgoed**
- **Woonbiologisch aanbevolen**

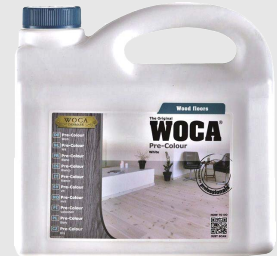

Toepassingsgebied

Pre-Colour is een beits op waterbasis voor het voorbehandelen van onafgewerkt of pas geschuurd hout binnen, zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. Verkrijgbaar in wit, zwart en grijs. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik

- Zorg ervoor dat het hout egaal geschuurd is (eindkorrel gaasschijf 100 of handschuurpapier 120) en verwijder alle stof. Eventueel reinigen met vochtige doek met Intensiefreiniger en water (verhouding 1:40). Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn voordat u de pre-colour aanbrengt.
- Schud de flacon grondig. Giet de pre-colour in een plastic emmer zodat er geen afzetting achterblijft op de bodem van de flacon. Roer de pre-colour regelmatig tijdens het gebruik.
- Breng de onverdunde pre-colour aan met een kwast of roller, in gelijke lagen in de richting van de nerven van het hout. Werk op verticale oppervlakken van boven naar onder.
- Gebruik ten minste 1 liter pre-colour voor 10 m².
- Reinig werktuigen met water.
- Laat het oppervlak ten minste 8 uur drogen bij 20°C (het hout moet volledig droog zijn).
- Polijst het behandelde oppervlak met een bruine of groene pad, om opstaande vezels en overtollig pigment los te maken. Verwijder overtollige resten met een stofzuiger.

Tip van de professional:

Voor het mooiste en meest egale resultaat kan Pre-colour direct na het aanbrengen ook nat-in-nat in het hout gewreven worden met een beige pad. Vergeet hierbij de kantjes en hoeken niet! Voor extra kleurverdieping vooraf reinigen met oplossing van Intensiefreiniger en water (1:40).

De volgende dag het hout afwerken met olie.



Pre-colour

Pre-Colour is een beits op waterbasis om onbehandeld hout voor te kleuren.

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Water
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	8-10 m ² /L
Bewaren	+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	2,5L
Kleuren	Wit, grijs en zwart

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

Is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.